

**1. Основание печи**



**2. На основание ставим боковые панели, упорами вверх, а заднюю стенку упорами вниз.**




**3. Если Вы собираете один, то используйте стяжку в виде проволоки для фиксирования конструкции**



**4. Установите колосник на нижние упоры, через проем в передней стенке или сверху**



**5. Отверстие для воздушника должно совпасть с направляющими для на задней стенке**

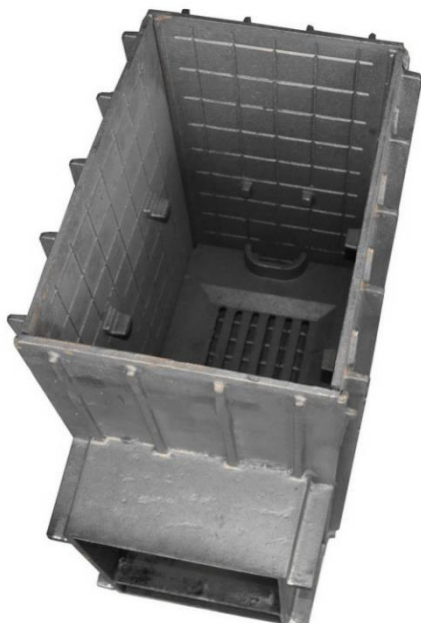

**6. Установите воздушник между направляющими и вставьте его в колосник**



7. На упоры боковых панелей установите нижнюю часть каменки (Каменка низ 2)



8. На нижнюю часть каменки установите трапециевидную деталь каменки (Каменка низ 1)



9. Сверху печи установите крышку печи, она должна лежать плотно, по всем стыкам



10. Место соединения, между тоннелями портала и передней стенки, проклейте термолентой (идет в комплекте). Портал печи в сборе крепится на 4 болта, Вам понадобится гаечный ключ №10.



11. Чугунная банная печь Жар-птица в сборе со стандартной дверцей.



12. Чугунная банная печь Жар-птица в сборе с каминной дверцей.

